Press'N Grill

MODELE : PNG-722

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

ATTENTION : Tout appareil électrique comporte des risques d'électrocution pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées de l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil, le câble électrique ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide. Pour le nettoyage, respectez les instructions fournies dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien

par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés.

- Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.Il convient également de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l’appareil fonctionner sans surveillance.
- Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le ranger, de retirer les accessoires ou de le nettoyer.
- N’utilisez pas l’appareil si le câble électrique ou la prise sont endommagés, ou si l’appareil fonctionne mal, s’il est tombé ou présente des dommages. Pour toute opération de contrôle, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique, veuillez apporter l’appareil au centre d’assistance agréé le plus proche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N’utilisez pas l’appareil en extérieur ou dans un endroit humide.
- Ne placez pas l’appareil sur ou à côté d’une cuisinière à gaz, d’une plaque électrique ou d’un four.
- Agissez avec prudence en cas de présence de graisse brûlante.
- Utilisez l’appareil conformément aux instructions de présent mode d’emploi.
- L’utilisation d'accessoires non préconisés par le constructeur de l’appareil peut entraîner des blessures.
- Ne laissez pas le câble électrique pendre d’une table ou d’un plan de travail. Le câble ne doit entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- L’appareil ne doit être utilisé que dans une atmosphère sèche.
- La température des surfaces externes peut être élevée lorsque l’appareil fonctionne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

PRESENTATION

Cet appareil s'utilise à la fois comme Grill (Plancha), ou comme Presse à sandwich (Panini, hamburgers...).

Il dispose de 2 circuits bien distincts, ce qui vous permet de faire fonctionner :

- soit la Plancha uniquement (c'est à dire, seulement la partie de droite)
- soit la Presse à sandwich uniquement (c'est à dire, seulement la partie de gauche)
- soit les 2 parties simultanément

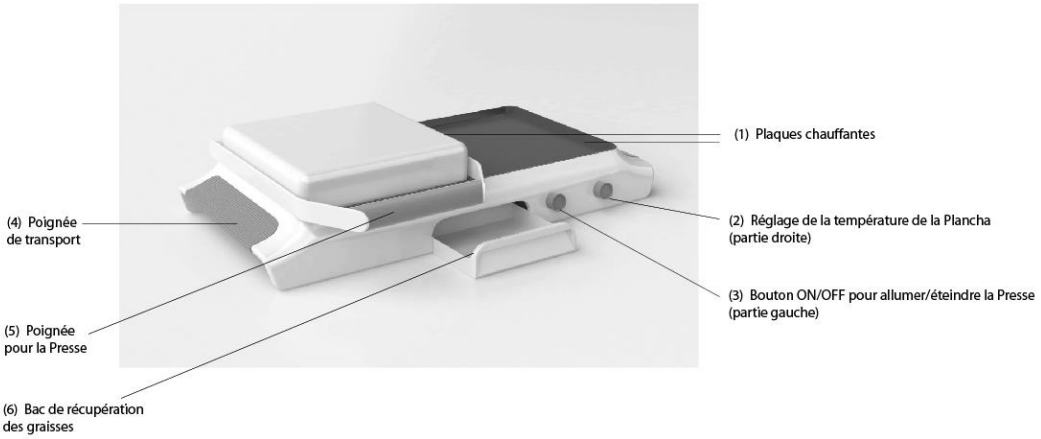
(1) Plaques chauffantes
(2) Réglage de la température de la Plancha (partie droite)
(3) Bouton ON/OFF pour allumer/éteindre la Presse (partie gauche)
(4) Poignée de transport
(5) Poignée pour la Presse
(6) Bac de récupération des graisses

–

UTILISATION DU GRILL

Avant d'utiliser le GRILL pour la première fois, essuyez la plaque avec un chiffon humide pour éliminer la poussière. Faites chauffer le grill une première fois à vide, puis le nettoyer.

1. Branchez le câble dans une prise électrique.
2. Si vous souhaitez la fonction « Presse à sandwich » : Tournez le bouton (2) sur « marche » (symbole « ON »)
3. Si vous souhaitez utiliser la partie Plancha (à droite) : Tournez le bouton (3) de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué sur le symbole autour du bouton.
4. Placez les aliments à cuire.
5. Vous pouvez ajuster la température de cuisson de la Plancha grâce au bouton (3), selon vos souhaits.

6. En fin d'utilisation, pour éteindre l'appareil, tournez les deux boutons (2) et (3) sur « arrêt » (symboles « OFF »),
7. Débranchez le câble électrique de la prise et laissez refroidir l'appareil.
8. Lorsque l'appareil est froid, il peut être nettoyé.

ATTENTION : les surfaces du grill sont chaudes pendant l'utilisation.

NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le déplacer.
2. N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU, nettoyez l'appareil avec une éponge ou un chiffon humide et essuyez-le complètement.

CONSEILS POUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES SURFACES ANTIADHESIVES

Afin ne pas rayer la surface anti-adhésive, ne posez pas d'objets sur le grill.

Utilisez uniquement des ustensiles en bois afin de ne pas rayer les surfaces anti-adhésives,

Ne coupez pas la viande sur la plaque du gril.

Pour éliminer les tâches rebelles, utilisez un tampon abrasif en plastique et un détergent non agressif ;

N'UTILISEZ PAS DE PAILLE DE FER

NOTE : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

DONNEES TECHNIQUES :
Alimentation : 230V
Puissance: Grill: 1000W – Plancha : 600W. Grill+Plancha : 1500W

IMPORTE PAR ECCODIS – 479 559 684
33 rue Victor Tilmant – 59000 Lille - FRANCE